


WiFi Modem

COX SELF-INSTALLATION Includes: (1) COAX Cable


fyi To maximize WiFi coverage in your home, place your modem in a Central Location.

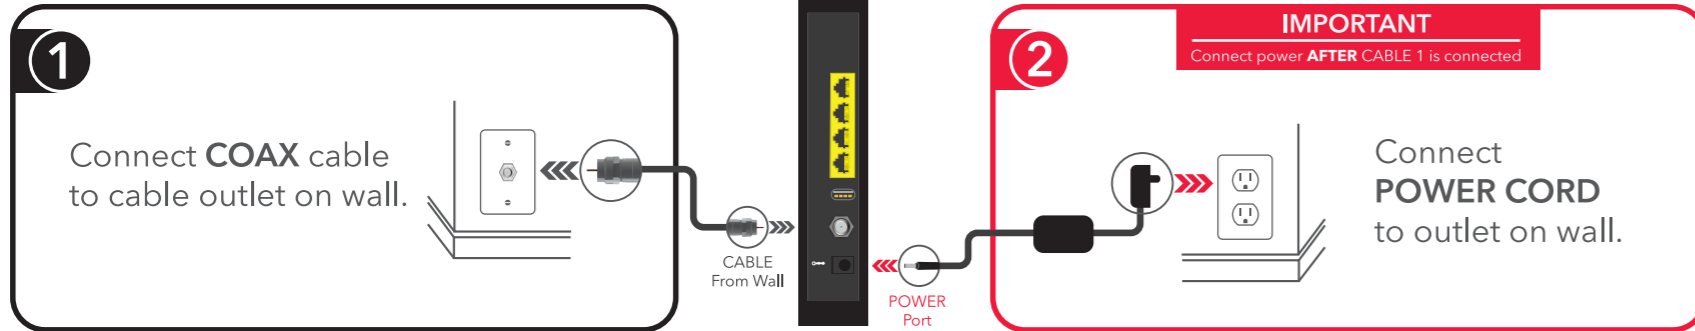

3 **WAIT** for your modem to start. Your modem will be ready when the **ONLINE** light is solid. This may take up to **15 MINUTES**.

4 **SET UP WIFI** Connect your PC, tablet or smartphone to your WiFi Network using the **Network Name (SSID)** and **WPA key/passphrase** located on your modem.

5 Open your **BROWSER** and visit www.cox.com/activate to reset your WiFi Network Name and Passphrase, then reconnect to your network using the new settings.

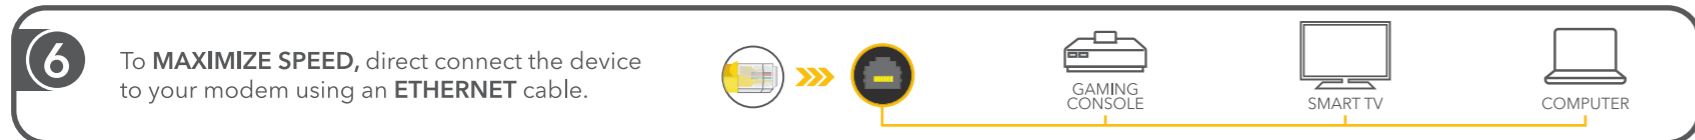


Instrucciones en español del otro lado

? Any questions about your installation? Watch online videos or call for support. cox.com/support 1-888-556-1193



Non-WiFi Modem

COX SELF-INSTALLATION Includes: (1) COAX Cable

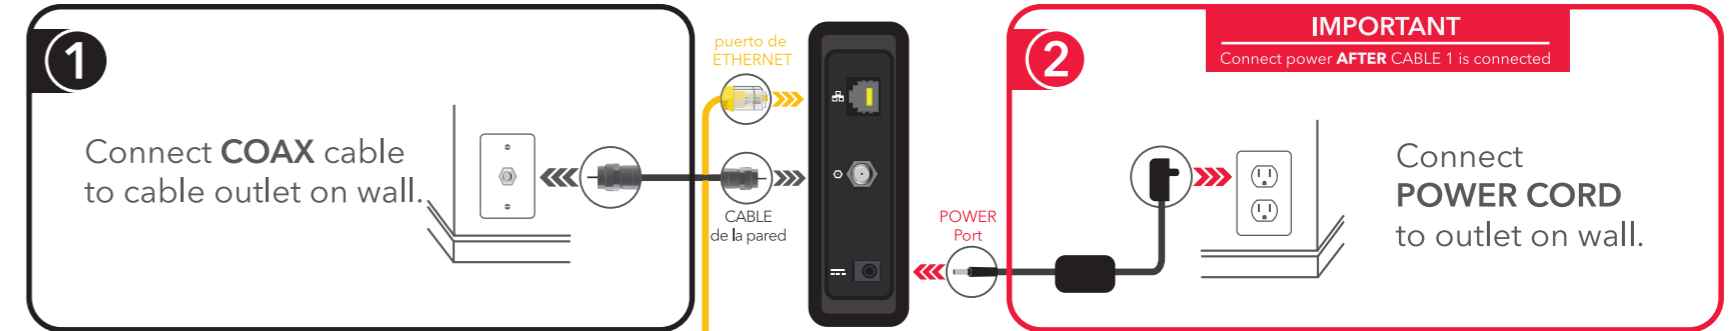

3 **WAIT** for your modem to start. Your modem will be ready when the **ONLINE** light is solid. This may take up to **15 MINUTES**.

4 Connect **ETHERNET** cable to your PC.

5 Open your **BROWSER**. If you are able to browse the Internet, your installation is complete; if not, visit www.cox.com/activate.



? Any questions about your installation? Watch online videos or call for support. cox.com/support 1-888-556-1193

Instrucciones en español del otro lado



Módem WiFi


AUTO-INSTALACIÓN DE COX Incluye: (1) cable COAXIAL



Para maximizar la cobertura de WiFi en tu hogar, coloca tu módem en un sitio central.

1

Conecta el cable **COAXIAL** a la toma de cable en la pared.

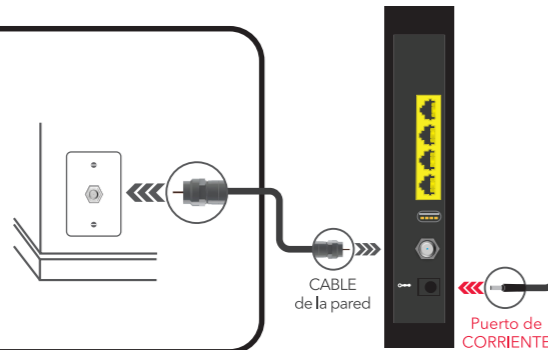


2

IMPORTANTE

Conecta a la corriente **DESPUÉS** de conectar el CABLE 1

Conecta el **CABLE de CORRIENTE** a la toma de corriente en la pared.

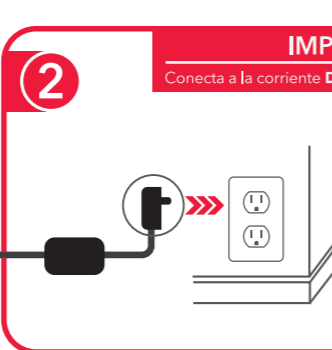

3



ESPERA a que tu módem se encienda. Tu módem estará listo cuando la luz de **ONLINE** esté iluminada. Esto podría tardar hasta **15 MINUTOS**.

4

CONFIGURA EL WIFI



Conecta tu PC, tablet o smartphone a tu red WiFi usando el **Network Name (SSID)** y **WPA key/passphrase**, ubicados en tu módem.

5



Abre tu **NAVEGADOR WEB** y visita www.cox.com/activate para reestablecer el nombre de tu red WiFi y tu contraseña; después, vuelve a conectarte a tu red usando las nuevas configuraciones.

6

Para **MAXIMIZAR VELOCIDAD**, conecta directamente tu dispositivo al módem con un cable.



CONSOLA DE VIDEOJUEGOS



SMART TV



COMPUTADORA



ENGLISH
instructions on
other side



¿Tienes preguntas sobre esta instalación?
Ve nuestros videos online o llama para recibir ayuda.



cox.com/support



1-888-556-1193




Módem sin WiFi

AUTO-INSTALACIÓN DE COX Incluye: (1) cable COAXIAL

1

Conecta el cable **COAXIAL** a la toma de cable en la pared.

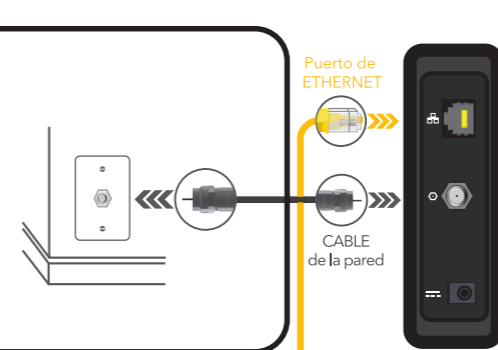


2

IMPORTANTE

Conecta a la corriente **DESPUÉS** de conectar el CABLE 1

Conecta el **CABLE de CORRIENTE** a la toma de corriente en la pared.

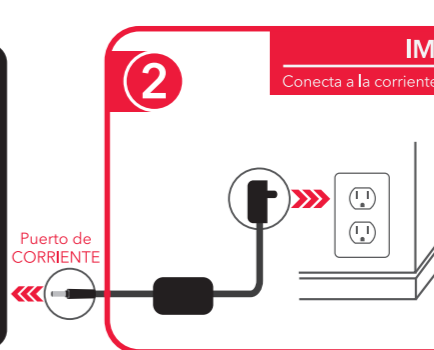

3



ESPERA a que tu módem se encienda. Tu módem estará listo cuando la luz de **ONLINE** esté iluminada. Esto podría tardar hasta **15 MINUTOS**.

4



Conecta el cable de **ETHERNET** a tu PC.

5



Abre tu **NAVEGADOR WEB**. Si puedes navegar el Internet, tu instalación está completa. Si no, www.cox.com/activate.

6

Para opciones de configuración inalámbrica, conecta tu módem a un router inalámbrico.



ROUTER



COMPUTADORA

Para la configuración del router, consulta los documentos del router.



¿Tienes preguntas sobre esta instalación?
Ve nuestros videos online o llama para recibir ayuda.



cox.com/support



1-888-556-1193



ENGLISH
instructions on
other side